

Automatyczny ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FRESCO  **UNO**

Spis treści

1 Bezpieczeństwo.....	01
Przeznaczenie	01
Ostrzeżenie	01
Wyjaśnienie symboli bezpieczeństwa	02
2 WITAMY W RODZINIE FRESCO.	03
3 Ogólne informacje o urządzeniu.	03
Panel obsługi.	04
4 Akcesoria.	05
5 Przygotowanie i pierwsze użycie.	06
Odpakowanie	06
Instalacja filtra (opcjonalna)	06
Podgrzewanie	06
Automatyczne czyszczenie	06
.....	07
6 Przygotowanie napoju.....	07
Jak przygotować napój	07
Jak zmienić grubość mielenia	07
Jak przygotować napój z kawy mielonej	08
7 Ustawienia urządzenia.....	08
Czyszczenie i konserwacja	08
Czyszczenie ekspresu	08
Odkamienianie.	09
Instalacja/wymiana filtra	09
Automatyczne wyłączanie.....	10
Tryb ekologiczny.....	10
Reset do ustawień fabrycznych.	10
Opróżnienie obiegu wody.	10
Ustawienie twardości wody.	10
8 Codzienne czyszczenie	10
.....	11
.....	11
9 Najczęstsze problemy	12
10 Dane techniczne	13
Utylizacja.....	13

1. Safety

Przeznaczenie

Ekspresy Fresco UNO są przeznaczone do przygotowywania standardowej kawy domowej i do użytku w rodzinnych lub niekomercyjnych miejscach podobnych do środowiska rodzinnego. Inne komercyjne miejsca, np. stołówka pracownicza, hotel itp., i inne miejsca o dużym dziennym spożyciu kawy nie są zalecane do używania maszyny.

OSRZEŻENIE

- *Przekaż instrukcję następnemu użytkownikowi, jeśli maszyna zostanie sprzedana lub przekazana.
- *Napełniaj zbiornik na wodę wyłącznie świeżą, zimną wodą.
- *Nie można używać kawy z dodatkami lub karmelizowanych ziaren kawy.
- *Fresco Uno jest przeznaczony do przygotowywania kawy.
- *Nie zanurzaj maszyny ani przewodu zasilającego w wodzie w celu czyszczenia. Przewód zasilający i maszyna mogą być używane tylko jeśli są nienaruszone. W przypadku wystąpienia błędu należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę sieciową lub odciąć zasilanie.
- *Podłączenie należy wykonać wyłącznie zgodnie ze specyfikacją na tabliczce znamionowej, więcej informacji można znaleźć w danych technicznych.
- *Fresco Uno nie jest zalecany do użytku na zewnątrz i przed użyciem należy umieścić go na poziomej, wodoodpornej powierzchni, która wytrzyma jego ciężar.
- *Upewnij się, że maszyna jest umieszczona z dala od rozpryskującej się wody.
- *Jeśli Fresco Uno jest uszkodzony (np. coś się spaliło) lub coś jest nie tak, wyciągnij wtyczkę sieciową i skontaktuj się z obsługą klienta. Konserwację musi wykonywać profesjonalny serwisant.
- *Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.
- *Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. na wakacjach).
- *Fresco Uno należy używać w temperaturze od 5°C do 40°C.
- *Jeśli Fresco Uno będzie przechowywane w temperaturze 0°C, należy wcześniej opróżnić obieg wody.
- *Nie używaj uszkodzonego filtra.
- *Uszczelnij i przechowuj filtr w suchym miejscu.
- *Przechowuj filtr w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- *Filtr należy umieścić z dala od źródła ciepła i unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- *To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- *Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- *Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają ponad 8 lat i są nadzorowane.
- *Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- *Urządzenie i jego przewód należy przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- *Ekspresu do kawy nie należy umieszczać w szafce podczas użytkowania.
- *Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

- *Nie dotykaj wylotu kawy i innych powierzchni grzewczych po zaparzeniu kawy.
- *Proszę postępować zgodnie z niniejszą instrukcją, aby korzystać z urządzenia, niewłaściwe użycie urządzenia może spowodować obrażenia.
- *Opróżnij pozostałe ziarna kawy lub wykorzystaj je przed transportem, w przeciwnym razie doprowadzi to do alarmu lub innych błędów.

Wyjaśnienie symboli bezpieczeństwa

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i dobrego stanu maszyny. Symbole i słowa ostrzegawcze wskazują poziom zagrożenia w następujący sposób:



OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE oznacza potencjalne zagrożenie, które jeśli się go nie uniknie, prawdopodobnie doprowadzi do śmierci lub umiarkowanych obrażeń.



UWAGA

UWAGA oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.




INFORMACJA

INFORMACJA Zwraca uwagę na ryzyko uszkodzenia maszyn.

2. WITAMY W RODZINIE FRESCO

Gratulujemy zakupu w pełni automatycznego ekspresu do kawy! Przed pierwszym użyciem Fresco Uno uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na wypadek późniejszego wykorzystania. Ekspres nadaje się wyłącznie do użytku domowego.

3. Ogólne informacje o urządzeniu

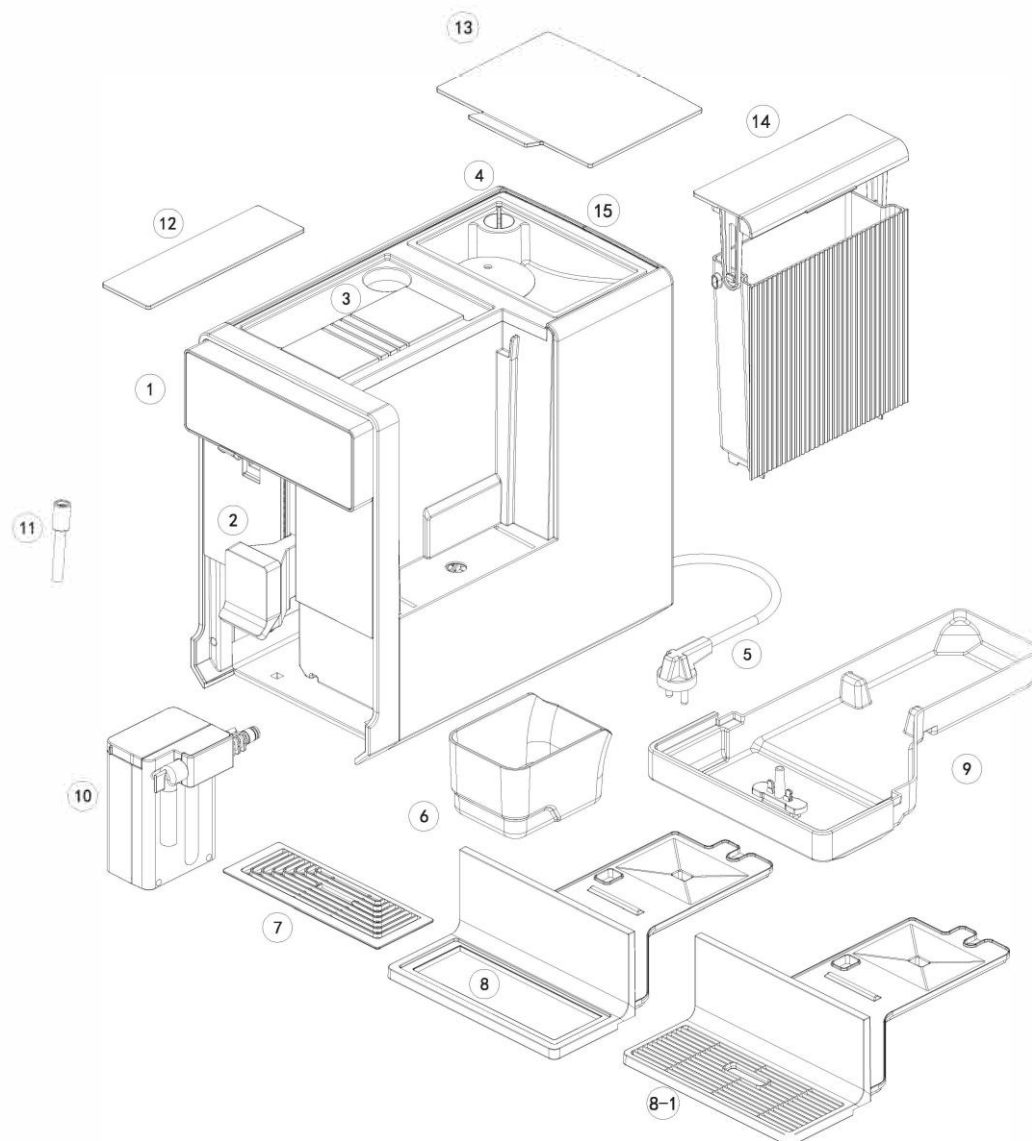


- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Panel sterowania | 9. Tacka ociekowa |
| 2. Regulowana wylewka kawy | 10. (nieдоступne w tym modelu) |
| 3. Pojemnik na zmieloną kawę | 11. (nieдоступne w tym modelu) |
| 4. Zmiana grubości mielenia | 12. Pokrywa wsypu na kawę mieloną |
| 5. Przewód zasilający | 13. Pokrywa zbiornika na ziarno |
| 6. Pojemnik na fusy | 14. Zbiornik wody |
| 7. Pokrywa tacki ociekowej | 15. Zbiornik na ziarno |
| 8. Podstawa tacki ociekowej | |
| 8-1. (nieдоступne w tym modelu) | |




Fresco Uno

Panel obsługi:

Fresco Uno:

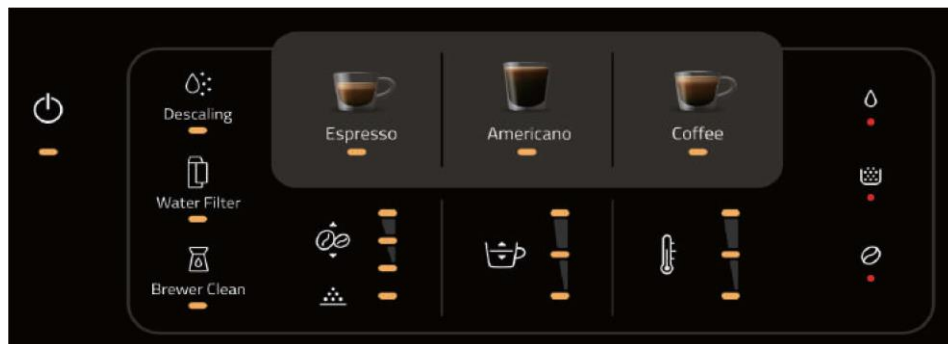

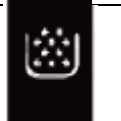Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Regulacja mocy kawy		Odkamienianie ekspresu
	Funkcja kawy mielonej		Konieczność napełnienia wody
	Regulacja objętości kawy		Konieczność opróżnienia fusów
	Ustawienie temperatury		Konieczność uzupełnienia pojemnika na kawę ziarnistą
	Wskaźnik wymiany filtra		
	Czyszczenie ekspresu		

4. Akcesoria

1. Instrukcja obsługi (fizycznie w opakowaniu lub dostępna online na stronie fresco.coofee w zakładce "Instrukcje obsługi")

2. Łyżka do wsypywania kawy mielonej

5. Przygotowanie i pierwsze użycie

Odpakowanie

1. Wyjmij urządzenie i zdejmij folię ochronną, a następnie połóż je na poziomej, suchej i antypoślizgowej powierzchni.



*Po rozpakowaniu należy upewnić się, czy powierzchnia maszyny jest nienaruszona i bez widocznych zarysowań, a także czy części zamienne i akcesoria są kompletne. Jeśli wygląd jest poważnie uszkodzony i brakuje części, skontaktuj się z obsługą klienta. *Ze względu na to, że test jest przeprowadzany przed opuszczeniem fabryki przez maszynę, we wnętrzu może pojawić się odrobina zmielonej kawy, co jest normalne.

2. Wyjmij zbiornik na wodę i wypłucz go, a następnie napełnij zbiornik wodą do maksimum;
3. Umieść zbiornik na wodę i upewnij się, że jest zainstalowany pionowo;
4. Napełnij pojemnik na ziarna kawy ziarnami kawy;
5. Podłącz kabel sieciowy ekspresu do gniazdka elektrycznego;



*Podczas przygotowywania napoju wydziela się ciepło, dlatego wokół maszyny należy zostawić co najmniej 3 cm wolnej przestrzeni, a na górze co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni

*Wokół maszyny należy unikać ostrych urządzeń lub wysokotemperaturowych substancji, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.

6. Włącz zasilanie, a następnie dotknij przycisku na ekranie, aby uruchomić urządzenie.
7. Ustawienie twardości wody jest konieczne przy pierwszym użyciu urządzenia. Domyślne ustawienie to 4, szczegółowe informacje znajdują się na końcu strony.

Instalacja filtra (opcjonalna)

Po upewnieniu się, że filtr został umieszczony w pojemniku na wodę, naciśnij „OK”, aby kontynuować. Rekomendowany filtr: Fresco water system X3

Podgrzewanie

Miganie kontrolki napoju w cyklu zgodnym z ruchem wskazówek zegara oznacza, że urządzenie się nagrzewa.

Automatyczne płukanie

Program płukania urządzenia zostanie wykonany automatycznie. Po zakończeniu płukania ekspres do kawy jest gotowy do użycia.



* W procesie płukania, gorąca woda będzie wypływać z wylewki kawy, aby ją przepłukać. Możesz umieścić odpowiednią filiżankę pod wylewką, aby zapobiec poparzeniom spowodowanym rozpryskiwaniem się gorącej wody.


6. Przygotowanie napoju

Przed przygotowaniem napoju należy najpierw upewnić się, czy w zbiorniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość wody, czy w pojemniku na ziarna kawy jest wystarczająca ilość ziaren kawy, a na wyświetlaczu nie pojawiają się żadne komunikaty o błędach.

Podstaw odpowiednią filiżankę pod wylewkę kawy i wyreguluj jej wysokość w górę i w dół.

CD

*Podczas przygotowywania napojów, zbyt wysoki podwójny dzióbek może spowodować oparzenia z powodu rozpryskiwania się napojów.

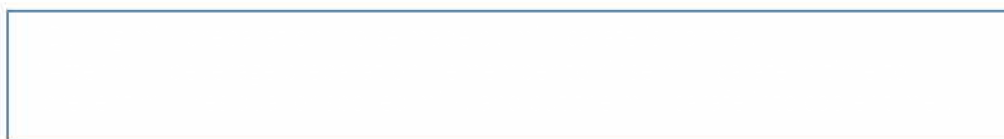

Jak przygotować napój

CD

Dotknijżądanego napoju na panelu operacyjnym. Przed przygotowaniem napoju możesz dostosować moc kawy, objętość filiżanki kawy, objętość i temperaturę.

* Nie sięgaj do pojemnika na ziarna kawy podczas przygotowywania napoju.

Jak dostosować stopień mielenia

Użytkownicy mogą sami regulować stopień zmielenia, używając koła mielącego z pojemnika na ziarna kawy. Łącznie dziewięć poziomów można regulować według własnego gustu. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uzyskać grubsze zmielenie, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać drobniejsze zmielenie.



- * Regulacja stopnia zmielenia dostępna jest wyłącznie przed zmieleniem ziaren kawy.
- * Nowe ustawienia są zaimplementowane przy drugiej lub trzeciej filiżance kawy.

Jak przygotować napój z kawy mielonej

1. Zdejmij pokrywę pojemnika na proszek i wsyp zmieloną kawę do ekspresu;
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk mocy kawy przez 3 sekundy, aby uruchomić funkcję kawy mielonej;
3. Naciśnij dowolny napój kawowy, a ekspres zacznie przygotowywać kawę.



- * Sugerujemy użycie łyżeczki do proszku w pudełku (pojemność łyżeczki do proszku to 6g). Ponieważ zalecany zakres dla proszku kawowego to 5~ 12g.

7. Ustawienia urządzenia

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie urządzenia

1. Przytrzymaj ikonę temperatury przez 3 sekundy (aż zapalą się wszystkie 3 światła)
2. Przytrzymaj ikonę czyszczenia ekspresu przez 3 sekundy, aż zapali się światło
3. Zaświecona ikona fusów oznacza konieczność opróżnienia tacki przed czyszczeniem
4. Po opróżnieniu tacki naciśnij ikonę czyszczenia ekspresu
5. Maszyna zaczyna się czyścić – sugerujemy umieszczenia kubka lub pojemnika pod wylewką kawy
6. Zaświecona ikona kawy mielonej oznacza konieczność wrzucenia tabletki czyszczącej do wsypu na kawę mieloną
7. Przytrzymaj ikonę czyszczenia ekspresu, dopóki się nie zaświeci, by kontynuować czyszczenia
8. Zaświecona ikona fusów oznacza konieczność opróżnienia tacki przed kontynuacją czyszczenia
9. Po umieszczeniu opróżnionej tacki na fusy czyszczenie zostanie zakończone.

Uwaga: Jeśli podczas procesu czyszczenia wystąpi niedobór wody (ikona wody), należy uzupełnić jej zbiornik, aby proces czyszczenia mógł być kontynuowany automatycznie.

Odkamienianie

1. Przytrzymaj ikonę temperatury przez 3 sekundy (aż zapalą się wszystkie 3 światła)
2. Przytrzymaj ikonę odkamieniania przez 3 sekundy
3. Zaświecona ikona fusów oznacza konieczność opróżnienia tacki przed czyszczeniem
4. Zaświeci się ikona wody - należy wyjąć i opróżnić zbiornik. Następnie zmieszaj wodę ze środkiem do odkamieniania i umieść zbiornik w ekspresie.
5. Po wykonaniu powyższych czynności przytrzymaj ikonę odkamieniania.
6. Maszyna zaczyna odkamienianie – sugerujemy umieszczenia kubka lub pojemnika pod wylewką kawy
7. Zaświecona ikona fusów oznacza konieczność opróżnienia tacki przed kontynuacją czyszczenia
8. Jeżeli po opróżnieniu tacki na fusy zapali się ikona wody należy uzupełnić pojemnik na wodę lejąc od niego samą wodę.
9. Naciśnij ikonę odkamieniania by kontynuować proces. Opróżnij ponownie fusy i uzupełnij wodę jeśli będzie to konieczne.
10. Po umieszczeniu tacki proces zakończy się.

Uwaga: Jeśli podczas procesu czyszczenia wystąpi niedobór wody (ikona wody), należy uzupełnić jej zbiornik, aby proces czyszczenia mógł być kontynuowany automatycznie.

CD

- *Przed czyszczeniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i użytkowania środków czyszczących.
- *Podczas odkamieniania należy zachować ostrożność i unikać dotykania gorącej wody wypływającej z wylewki kawy.
- *Długie naciśnięcie przycisku regulacji temperatury przez 3 sekundy aktywuje funkcję odkamieniania/czyszczenia, gdy urządzenie jest w trybie gotowości.

[I]

- *Regularnie odkamieniaj maszynę, aby uniknąć gromadzenia się kamienia, co może prowadzić do wzrostu zużycia energii i zniszczenia urządzenia.
- *Nie używaj octu, kwasu cytrynowego ani środka do usuwania kamienia.

Instalacja/wymiana filtra

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany filtra przez 3 sekundy, a następnie wskaźnik zacznie migać na żółto, dotknij przycisku zmiany filtra, wskaźnik wody fili jest włączony, zbiornik na wodę jest wyjmowany, a filtr jest instalowany, a następnie zbiornik jest wkładany z powrotem i rozpoczyna się proces czyszczenia filtra.

Po upływie okresu użytkowania filtra kontrolka zmienia kolor na czerwony, co przypomina użytkownikowi o konieczności wymiany filtra, użytkownik naciska i przytrzymuje przycisk zmiany filtra przez 3 sekundy, zapala się kontrolka braku wody w zbiorniku, zbiornik jest wyjmowany, a filtr jest wymieniany, zbiornik jest wkładany z powrotem i rozpoczyna się proces czyszczenia filtra.

[I]

- * Urządzenie nie wykryje automatycznie, czy zainstalować filtr; aby z niego skorzystać, użytkownik musi potwierdzić instalację i aktywować tę funkcję.
- * Nawet jeśli nie wyświetla się komunikat o konieczności wymiany filtra, użytkownik powinien wymieniać filtr co 3 miesiące.

Automatyczne wyłączenie

Przytrzymaj przycisk regulacji temperatury przez 3 sekundy. Przyciskiem regulacji objętości kawy możesz zmienić ilość światełek zmieniając czas autowylężania.

światelka	Autooff
1	15min
2	45min
3	90min

Tryb ekologiczny

Przytrzymaj 3 sekundy przycisk regulacji temperatury żeby włączyć lub wyłączyć tryb eko. Zapalona lampka przy Americano oznacza włączony tryb Eko.

Reset do ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji temperatury przez 3 sekundy, naciśnij przycisk Coffee przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Opróżnienie obiegu wody

Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji temperatury przez 3 sekundy, a wskaźnik napełnienia zbiornika wodą zaświeci się. Następnie wyjmij zbiornik na wodę i naciśnij przycisk espresso, aby opróżnić obwód wodny.

Ustawienie twardości wody

Użyj paska testowego (opcjonalnie), aby sprawdzić twardość wody, a następnie będziesz mógł dostosować twardość wody w urządzeniu zgodnie z wynikami testu.

Możesz ustawić ustawienie twardości wody zgodnie z poniższą tabelą, w oparciu o stan źródła wody.

Długie naciśnięcie przycisku regulacji temperatury przez 3 sekundy, naciśnięcie przycisku regulacji mocy kawy, aby zmienić poziom twardości wody.

Wskaźnik	poziom	Twardość wody
1	1	1~7dH
2	2	8~15dH
3	3	16~23dH
4	4	24~30dH

[I]

*Zalecamy dostosowanie twardości wody do lokalnego stanu twardości wody, aby utrzymać maszynę w optymalnej wydajności i wydłużyć jej żywotność, a jednocześnie pozbyć się problemów wynikających z częstego odkamieniania.
*Domyślna twardość wody to maksymalny poziom twardości wody.

8.Codziennie czyszczenie

Aby lepiej wykorzystać ekspres do kawy i przygotowywać napoje, następujące elementy, jeśli są używane, należy czyścić ręcznie w ciągu dnia:

- * Pojemnik na fusy
- * Tacka ociekowa
- * Siatka tacki ociekowej
- * Zbiornik na wodę
- * Wylewka kawy
- * Panel obsługi

* Przed czyszczeniem należy upewnić się, że wtyczka sieciowa została odłączona.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie!

* Nie należy czyścić części ekspresu w zmywarce.

* Nie używaj żrących i chemicznych środków czyszczących ani alkoholu do czyszczenia urządzenia.

9. Najczęstsze problemy

W tym rozdziale podsumowano błędy ekspresu do kawy, typowe usterki i sposoby ich rozwiązania. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub infolinią Fresco.service.

Problem	Powód	Rozwiązanie
Pojemnika na fusy nie można wyjąć razem z tacką ociekową; Albo tacki ociekowej i pojemnika na fusy nie można włożyć z powrotem.	Wewnątrz urządzenia występuje problem z pojemnikiem na fusy.	Najpierw ręcznie wyjmij pojemnik na fusy, a następnie umieść tackę ociekową z powrotem w maszynie. Uruchom ponownie maszynę, aż będzie gotowa do zaparzenia kawy. Wyjmij tackę ociekową i umieść tackę ociekową i fusy.
Kawa nie jest dozowana lub kawa wypływa powoli	Kawa jest zbyt drobna	Mniejszy poziom mielenia
	Zapchanie systemu	Wykonaj czyszczenie
	Zatkanie wylewki kawy	Wyczyść wylewkę kawy
	Zatkanie systemu przez kamień	Wykonaj odkamienianie
Wszystkie kontrolki ostrzegawcze migają	Maszyna ma awarię wewnętrzną	Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć maszynę. Jeśli błąd wystąpi ponownie po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum serwisowym.

10. Dane techniczne

Typ produktu	Automatyczny ekspres do kawy
Model	Fresco Uno
Rekom. dzienna wydajność	10
Zbiornik na ziarno	200g
Pojemnik na wodę	1.3L
Pojemnik na mleko	brak
Tacka ociekowa	600ml
Pojemnik na fusy	10 porcji
Wysokość wylewki	68-138mm
Ciśnienie	19 bar
Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Moc	1400w
Wymiary (W x H x D)	215X340X455mm
Waga netto	8.8kg-9.6kg

Utylizacja



Urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy je przekazać do specjalistycznego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

